### LES SOLS SPORTIFS ET LA PRATIQUE DU ROLLER ET DU SKATEBOARD



# Pour une pratique multisports

Pour permettre à toutes activités de pratiquer dans un équipement sportif, il convient de suivre la norme NF 14 904 sur les sols multisports intérieurs. Celle-ci préconise trois types de revêtements prenant en compte les supports et les caractéristiques (rebond, amorti, adhérence, etc.):

- Les sols à amortissement ponctuel
- Les sols à amortissement surfacique
- Les sols à amortissement combiné

# Nos pratiques abîment-elles les sols?

Chaque fabricant de sols sportifs a des produits qu'il affiche comme étant adaptés à la pratique du roller et de ses différentes disciplines.

Les coques des patins, les roues et les crosses de hockey sont composés de matériaux moins durs et moins denses que les revêtement des sols sportifs commercialisés, ce sont donc eux qui se dégradent. Les traces résultent de dépôts de matière (gomme), elles se nettoient donc aisément.

Une attention particulière doit être apportée à l'entretien du matériel avant d'utiliser une salle.



## Ce qui convient pour le roller et le skateboard

Il est important que les roues ne pénètrent pas dans le revêtement afin d'assurer la glisse.

Certaines surfaces sont particulièrement adaptées à nos pratiques :

- Le béton lissé
- Le ciment lissé
- Les résines dures
- Les parquets vitrifiés
- Les dalles plastiques

### Ce qui correspond à nos besoins

Seuls les sols à amortissement surfacique conviennent pour une pratique mixte intégrant du roller et du skateboard et notamment les parquets.


Ces sols se déforment sur une surface plus grande que le point de pression et nécessitent un effort plus important pour se mettre en mouvement.

Certains paramètres peuvent améliorer la roulabilité de ces sols tels que le choix des essence de bois les plus dures, la réduction de l'épaisseur des mousses ou encore l'augmentation de la densité des mousses.

#### Pour aller plus loin

Il est possible de faire le choix d'une sous construction dure et uniforme sous le parquet pour obtenir une restitution et un amorti parfaitement homogène, au lieu d'opter pour un parquet posé sur des plots ou des lambourdes espacées.

Pour le Roller Hockey en particulier, les pratiquants plébiscites les revêtements en dalles plastiques pour l'excellente qualité de ces sols pour la circulation du palet.

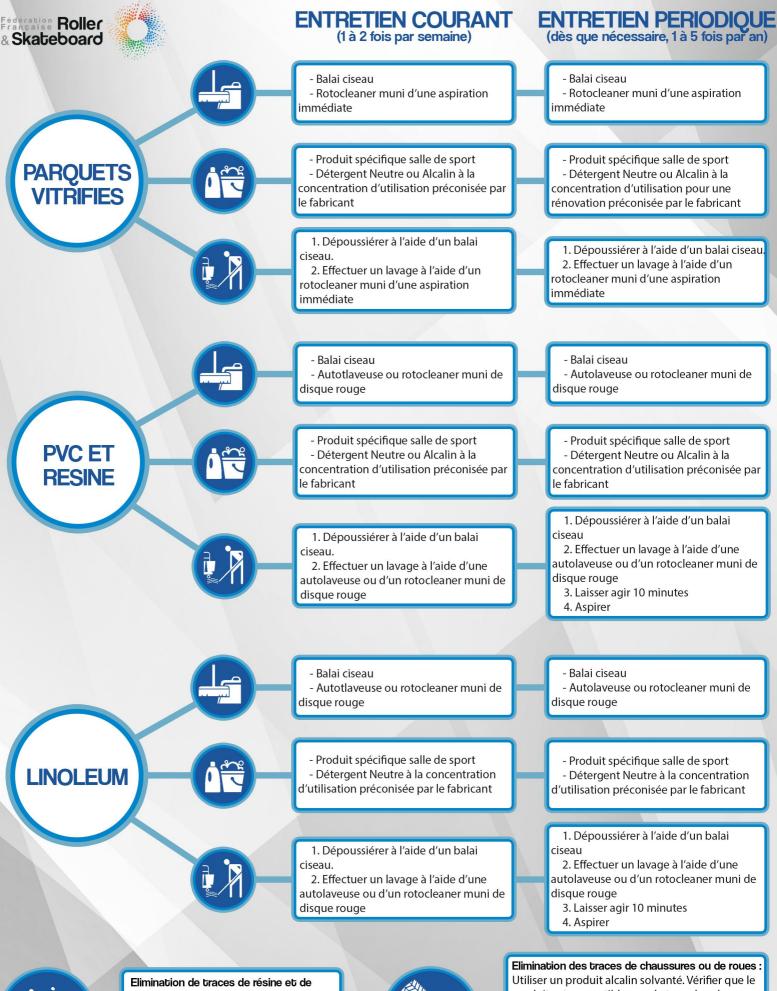



### traces d'adhésifs :

Utiliser un produit pour les traces de résine (produit alcalin). Vérifier que le produit est compatible avec le type de



#### Elimination des traces de chaussures ou de roues :

produit est compatible avec le type de sol. 1. Pulvériser ou étaler le produit dilué sur les

- salissures tenaces.
  - 2. Laisser agir quelques minutes.
- 3. Essuyer avec un chiffon (pour les surfaces) ou effectuer l'Entretien Courant.